

FEEL WARMTH.

TASTE ATMOSPHERE.

ENJOY QUALITY.

Altech

GRANDE NOBLES

Mastková kamna

NÁVOD

GRANDE NOBLES

ŘADA



**GRANDE NOBLES
BASIS**
- na nožičkách



**GRANDE NOBLES
GOURMET**
- s troubou na nožičkách



**GRANDE NOBLES
DEPOT**
- s dřevníkem



**GRANDE NOBLES
COMPLET**
- s troubou a dřevníkem

OBSAH

PRVNÍ POUŽITÍ

NÁVOD

PŘIKLÁDÁNÍ

PALIVA

ÚDRŽBA

PORUCHY A PROBLÉMY ZÁRUČNÍ

PODMÍNKY

GRANDE NOBLES

Vaše kamna Altech musí být instalována v souladu s platnými (právními) předpisy a stavebními předpisy dané země, včetně všech národních a evropských požadavků. V případě dotazů se obraťte na svého prodejce.

KOMÍN

Komín musí mít minimální průměr 150 mm a musí odpovídat místním předpisům a stavebním předpisům. Tah komína vyžaduje hodnotu mezi 10 Pa a 15 Pa. Tuto hodnotu vám může zkontrolovat prodejce. V případě požáru komína; zavřete přívod vzduchu do kamen, oheň v kamnech uhasíte pískem nebo sodou a zalarmujte hasiče, **nikdy se nepokoušejte oheň uhasit sami vodou.**

KOUŘOVOD

Spojení mezi kamny a komínem musí být řádně utěsněno tak, aby spaliny bezpečně odcházeli směrem do komína.

PŘÍVOD VZDUCHU


V místnosti, kde jsou kamna umístěna, musí být zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu pro spalovací proces v kamnech. V dobře izolovaných domech nebo domech s mechanickou ventilací musí být přívod venkovního vzduchu, který bude připojen ke kamnům.

POVRCH

Umístěte kamna na dostatečně pevný a stabilní povrch. Materiál podlahy musí být nehořlavý. Podlahová deska musí mít dostatečnou velikost a splňovat místní požadavky.

ZKONTROLUJTE JEDNOTLIVÉ DÍLY

Před prvním použitím kamen zkontrolujte, zda jsou všechny jednotlivé díly v kamnech ve správné poloze a zda nejsou kamna poškozena.

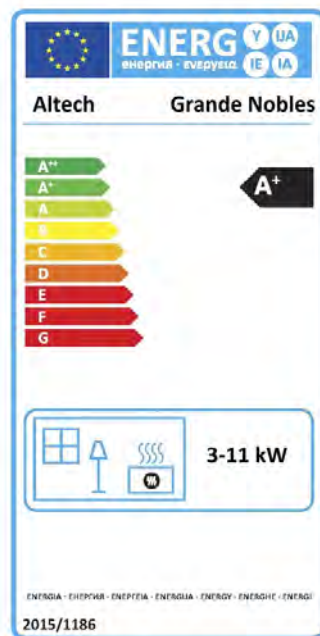

TECHNICAL DATA GRANDE NOBLÉS	BASIS	DEPOT	GOURMET	COMPLET
Výška (cm)	64	78	89	105
Šířka (cm)	63	63	63	63
Hloubka (cm)	43	43	43	43
Hmotnost (kg)	180	230	230	280
Nominální výkon (kW)	3-11	3-11	3-11	3-11
Odkouření	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní	horní/zadní
Střed horního odkouření (cm)	12	12	12	12
Výška osy zadního odkouření (cm)	49,5	64,5	75,5	90,5
Průměr kouřovodu (mm)	150	150	150	150
Účinnost (%)	80	80	80	80

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD STĚN, NÁBYTKU A JINÝCH MATERIÁLŮ GRANDE NOBLES	HOŘLAVÝ	NEHOŘLAVÝ
Zadní strana (cm)	35	10
Boční strana (cm)	50	10
Přední strana (cm)	95	95

* Ostatní technické parametry naleznete v technickém listu pro daný model kamen.


PRVNÍ POUŽITÍ

Aby se prodloužila životnost kamen, je naprosto nezbytné je při prvních 10 zapáleních provozovat na omezený výkon; jedná se o tzv. „zahřívací“ provoz. Tím se z masťku odpaří veškerá vlhkost, což výrazně sníží riziko vzniku trhlin.

Nedodržení níže uvedeného postupu při zapalování může vést ke ztrátě záruky.

1.

Otevřete na maximum přívod vzduchu.

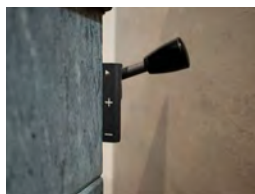

3.

Zavřete dvířka kamen jen napůl. Tím, že necháte pootevřená dvířka po zapálení, zabráníte kondenzaci vodní páry na skle. Kondenzace na skle způsobuje skvrny, které se obtížně odstraňují.



2.

Položte dvě malá polena na dno topeniště. Udělejte to tak, aby kůra směřovala dolů. Na špalky naskládejte křížem asi 8 kusů podpalovacích dříví. Opět se ujistěte, že je mezi poleny dostatek místa. Mezi horní podpalovací polena umístěte jeden nebo dva podpalovače a zapalte je.



4.

Když se oheň dobře rozhoří, můžete dvířka zavřít. Nyní nechte kamna zcela vyhořet a vychladnout. Tento postup opakujte celkem 10krát. Mezi jednotlivými výpaly odstraňte z topeniště pouze přebytečný (tj. ne všechny) popel.



Výběrem správného podpalového dřeva, jeho velikosti a druhu (pokud možno světlého a jemně štípaného), lze rychle vygenerovat teplo. Čím rychleji se kamna zahřejí, tím rychleji vzniká tah, a tím méně se tvoří kondenzace a saze. Díky tomu zůstávají kamna, kouřovod i životní prostředí čisté.

NÁVOD K TOPENÍ

Jakmile dokončíte proces vypalování - první použití, můžete kamna plně využívat. Kamna jsou určena výhradně ke spalování dřeva. Další podrobnosti najdete v kapitole „Paliva“. K roztápění kamen doporučujeme použít „švýcarskou metodu“. Ta se také nazývá metoda „shora dolů“.

1. Otevřete na maximum přívod vzduchu.



2. Odstraňte pouze přebytečný popel. Popel má izolační funkci, díky níž spalovací komora rychleji dosáhne optimální teploty. Popel neodstraňujte úplně.



3. Do topeniště položte dvě velké polena. Položte je kůrou dolů. Nikdy nepoužívejte příliš velká polena. Silné kusy dřeva mají v poměru ke své hmotnosti menší povrch, a proto nebudou dobře hořet. Polena o tloušťce „pěsti“ představují maximální povolenou velikost.



Na ně položte ještě dva menší kusy dřeva napříč. Kusy dřeva položte co nejméně těsně k sobě, aby kolem dřeva mohl dobře proudit spalovací vzduch. Nepokládejte kusy dřeva úplně k zadní stěně, aby do spalovací komory mohlo stále proudit dostatečné množství vzduchu zadními přívody, které jsou pro to určené.



4. Na špalky naskládejte křížem přibližně 10 kusů třísek. I zde dbejte na dostatečný prostor mezi dřevem.

Lehčí dřevo, jako je smrk a borovice, hoří rychleji a jasněji, takže spalovací komora dosáhne požadované teploty dříve.

Mezi horní vrstvu podpalového dřeva vložte jeden nebo dva podpalovače a zapalte je.




5. Poté zavřete dvířka. Oheň se nyní bude pomalu šířit a hořet jasněji zeshora dolů.



NÁVOD K TOPENÍ

6. Kamna jsou vybavena ovládací páčkou přívodu vzduchu, která umožňuje rychlé dosažení správné teploty. Po přibližně 15 až 30 minutách, kdy se kouřovod dostatečně zahřeje, posuňte páčku dolů. V této poloze kamna dosahují optimální účinnosti spalování.

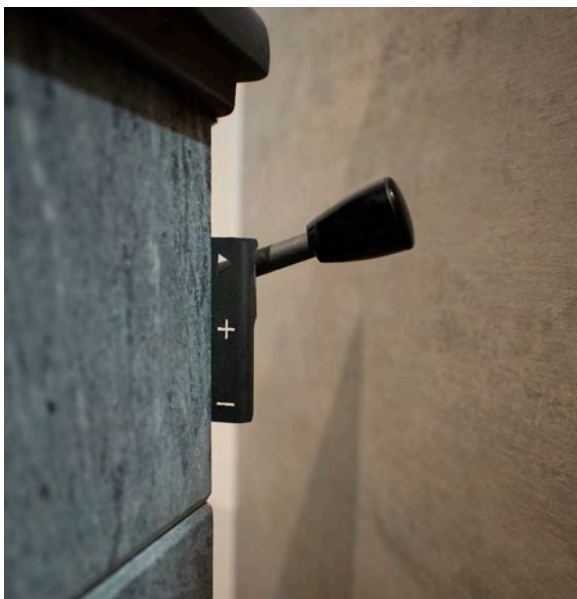

PŘÍKLÁDÁNÍ

7. S PŘILOŽENÍM počkejte, dokud zbude jen žhavé a minimální plameny. Použijte přiloženou rukavici - **dvířka a rukojeť jsou horké.**

Dvířka nejprve trochu pootevřete, čímž vytvoříte dodatečný komínový tah a snížíte riziko úniku kouře do místnosti. Poté dvířka pomalu otevřete.

8. Přiložte do kamen 2 až 3 špalky dřeva silné jako pěst. Rozložte je co nejlépe po celé spalovací komoře. Nepokládejte špalky příliš blízko dvířek a kúrou směrem dolů.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vysoké teplotě ve spalovací komoře může dřevo vzplanout okamžitě - zavřete dvířka. Teprve poté, co polena začnou hořet, můžete podle potřeby dále regulovat přívod vzduchu.



9. Pokud teplota v místnosti v průběhu času příliš stoupne, můžete přívod vzduchu dále omezit posunutím páčky doleva, aby kamna hořela pomaleji.

Pomalejšího hoření lze dosáhnout také použitím větších kusů dřeva nebo svázáním menších kusů dřeva do svazků.

Pokud vnitřek kamen po čase není čistý, ale zůstává černý, dochází k nesprávnému spalování. Musíte zajistit vyšší teplotu tím, že budete spalovat větší množství dřeva a/ nebo dále otevřete přívod vzduchu.

Před příkládáním počkejte, až v kamnech již nebudou žádné plameny, ale pouze slabá žhavá vrstva.

TOPENÍ PŘI VYŠŠÍCH VENKOVNÍCH TEPLOTÁCH

V přechodném období nebo při vyšších venkovních teplotách může vzrůstající venkovní teplota narušit tah komína a z kamen může unikat kouř. Tomu lze předejít topením s vyšší intenzitou plamene. To dosáhneme příkládáním menšího množství dřeva a topením s otevřeným přívodem vzduchu.

PALIVA

Kamna Altech jsou vhodná pouze pro topení čistým a dostatečně suchým dřevem nepřítis velkých rozměrů (max. 1,5 kg na 40 cm). Je zakázáno topit dřevotřískovými deskami, lakovaným, natíraným, lepeným, impregnovaným nebo lisovaným dřevem a tvrdým dřevem .

Spalování jiných materiálů poškozuje životnost kamen a životní prostředí, a proto není dovoleno, a také vede ke ztrátě záruky.

Doporučujeme používat štípané dubové, březové nebo bukové dřevo, které leželo venku pod krytem nejméně dva roky. Vlhkost dřeva by se měla pohybovat mezi 12 a 18 %.



TIPY

1. Kamna rychleji dosáhnou vysoké teploty tím, že je po zapálení naplníte větším počtem menších kusů dřeva. Delší doby hoření dosáhnete použitím větších kusů dřeva a přivřením přívodu vzduchu.
2. Vaše kamna Altech se skládají převážně z masťku - tento materiál zadržuje dlouhou dobu teplo, které je postupně uvolňováno během hoření. V důsledku toho budou kamna vydávat teplo ještě dlouhou dobu po vyhasnutí ohně.
3. Přívod vzduchu otevřený na maximum nepoužívejte déle než 2 hodiny. Poté byste měli přivřít přívod vzduchu, abyste zajistili účinnost kamen. Při přikládání můžete použít větší kusy dřeva. Menší kusy dřeva můžete svázat do kompaktního svazku, abyste dosáhli méně intenzivního spalování.
4. Poté, co oheň zcela uhasne a v kamnech již není vidět žhnoucí vrstva, můžete přívod vzduchu v kamnech uzavřít. To umožní kamnům vydávat teplo po delší dobu. Než však začnete topit, musíte přívod vzduchu znovu otevřít.
5. Pokud vnitřek kamen po čase nehoří čistě, ale zůstává černý, je to známka špatného spalování. Měli byste spalovat více menších kusů dřeva a/nebo otevřít přívod vzduchu.

ÚDRŽBA



Popel

Topeniště je nutné pravidelně vyprazdňovat. Upozorňujeme, že popel může i po 24 hodinách stále obsahovat žhavé částice. Proto je vhodnější zbytky popela dávat do ocelové nádoby na odpad, ve které nejsou žádné hořlavé předměty. (Volitelně můžete kamna čistit pomocí vysavače popela.)



Čištění

Čištění kamen provádějte pouze za studena. Otřete vnější část kamen měkkým hadříkem nebo měkkým kartáčem. V žádném případě nepoužívejte vodu nebo agresivní čisticí prostředky. Případné (mastné) skvrny na kamenech nejlépe odstraníte benzenem. Dávejte pozor, aby se benzen nedostal na lakované povrchy.



Praskliny

Mastkový kámen je přírodní produkt. V kameni se mohou objevit praskliny, to ale nemá vliv na provoz kamen.




Sklo dvířek

Pokud se i na skle vytvořily usazeniny, můžete je nejlépe odstranit navlhčeným papírem nebo jemným hadříkem, který namočíte do zbytků jemného popela, který vznikl při předchozím spalování.



Dveře a těsnění

Pravidelně kontrolujte, zda je těsnění dvířek (včetně popelníku) stále neporušené a pružné. Pokud tomu tak není, budou muset být vyměněny. Použijte k tomu pouze originální díly.

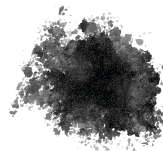

Saze a dehet

Celý vnitřní prostor kamen by se měl každoročně vyčistit od sazí a dehtu. Dbejte na pravidelné kontroly kamen, čím prodloužíte jejich životnost.



Komín

Komín by se měl každoročně vymetat a kamna zkontrolovat a vyčistit. Nechte tyto práce provádět pouze certifikovaným kominíkem.

PORUCHY & PROBLÉMY

Zakouřené sklo

- Dřevo je příliš vlhké, spalujte pouze dřevo s vlhkostí mezi 12 % a 18 %.
- Těsnění předních dveří není v pořádku.
- Popelník je příliš plný.
- Příliš mnoho popela v topeništi a/nebo popelníku.
- Tah je příliš nízký, otevřete přívod vzduchu v popelníku více dokořán.

Kamna nedosahují teploty nebo špatně hoří

- Vzduchová klapka je uzavřena.
- Popelník je plný
- Příliš nízký tah komína (např. kvůli povětrnostním podmínkám, jako je mlha nebo znečištěný komín).
- Příliš velké kusy dřeva a/nebo příliš vlhké dřevo.
- Tah je příliš nízký, otevřete přívod vzduchu u popelníku více dokořán.

Nepravidelné nebo nadměrné spalování

- Tah komína je příliš velký, nechte si nainstalovat vhodnou komínovou klapku a přivřete vzduchovou klapku v popelníku.
- Těsnění dvířek a/nebo popelníku je vadné nebo opotřebované.
- Tah komína je příliš nízký nebo nepravidelný (např. kvůli povětrnostním podmínkám, jako jsou poryvy větru a mlha, špinavý komín).

Kouř v místnosti

- Nedostatečný tah komína (např. v důsledku povětrnostních podmínek, jako je mlha, znečištěný komín).
- Dvířka jsou otevřena dříve než dohoří plameny.
- Komínová klapka není v otevřené poloze.
- Vzduchová klapka je uzavřena.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GRANDE NOBLES

Záruka Altech se vztahuje pouze na zcela nová kamna po dobu pěti let od data nákupu. V prvním a druhém roce jsou hrazeny materiálové i pracovní náklady. Třetí, čtvrtý a pátý rok pouze náklady na materiál. Nároky na záruku lze uplatnit pouze prostřednictvím autorizovaného prodejce Altech nebo distributora Altech.

Pokud záruční list nebyl společností Altech zaslán do 14 dnů od nákupu, můžete uplatnit pouze zákonná ustanovení o záruce, která platí v zemi prodeje.

Záruky jsou nepřenosné.

Záruka pozbývá platnosti, pokud byly na kamnech provedeny práce jinými prodejci nebo distributory než těmi, kteří jsou autorizováni společností Altech a/nebo byly použity neoriginální díly.

Záruční list

Pro získání záruky je nutné kamna zaregistrovat do 14 dnů. Můžete tak učinit na našich webových stránkách. Viz odkaz: www.altechkachels.com/register-uw-altech-kachel

Záruka se nevztahuje na:

Všechny díly podléhající opotřebení, jako je šňůra a těsnění, skleněné tabule, spalovací mřížka a vnitřní obložení. Náklady na dopravu, montáž a demontáž. Poškození způsobené nesprávným použitím, nedostatečnou údržbou nebo úprav kamen. Poškození způsobené nesprávnou instalací. Náhrada případných následných škod.

Předpokládá se, že uživatel je před uvedením kamen do provozu seznámen s návodem k obsluze a záručními podmínkami. Nedostatečná údržba vede ke ztrátě záruky.

