


Montážní návod Kristin

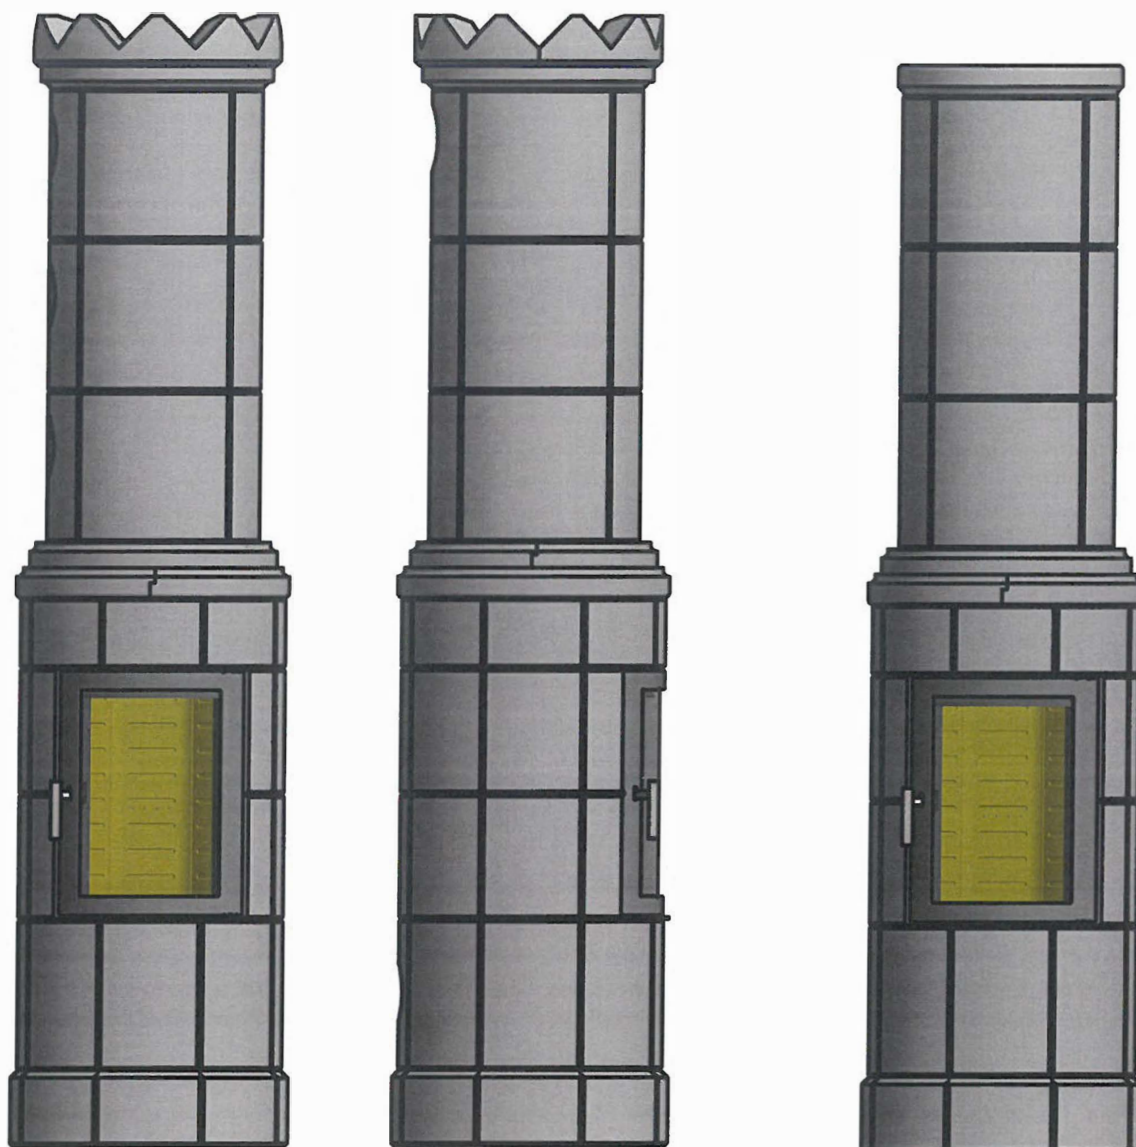

Blahopřejeme k zakoupení Vašich nových mastkových kamen!

Montáž provádějte ve dvou osobách, protože některé prvky jsou těžké.

Věnujte montáži dostatek času, aby nedošlo k poškození dílů.

Součástí balení je čistící houba pro odstranění špíny a skvrn z mastku.


Věnujte prosím čas a přečtěte si celý návod k sestavení, takzvaně následujte bod po bodu.

Kameny nejprve prohlédněte a ty, které podle Vás tvoří nejhezčí mozaiku, použijte na čelní stranu kamen.

Zadní/boční odkouření: Ø=125





Navrhl Frode Eggan	Zkontroloval	Schváleno	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 1	Edice	List 1 / 1

Montážní návod Kristin

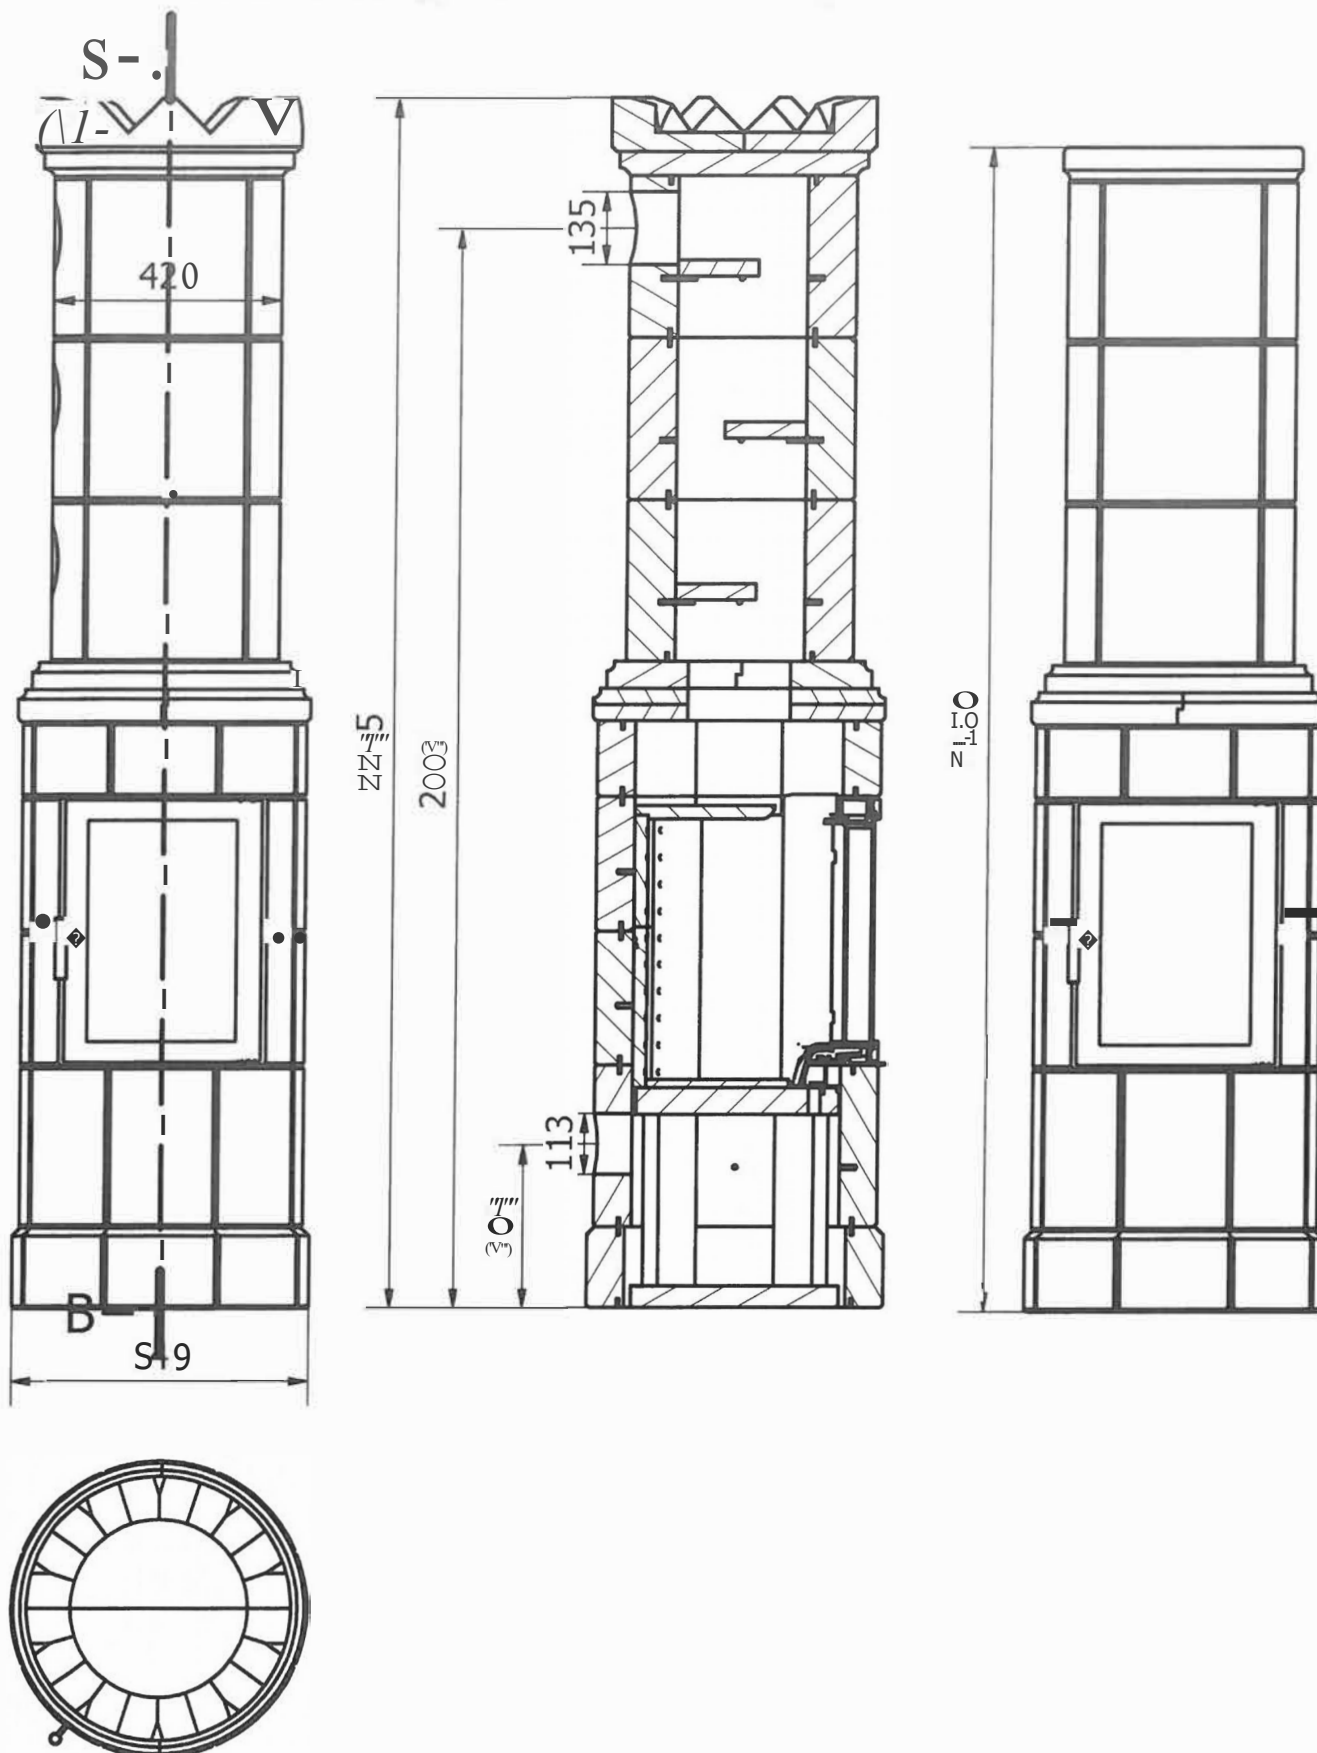

Navrhl Frode Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum I	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 2	Edice	List 1 / 1

Montážní návod Kristin

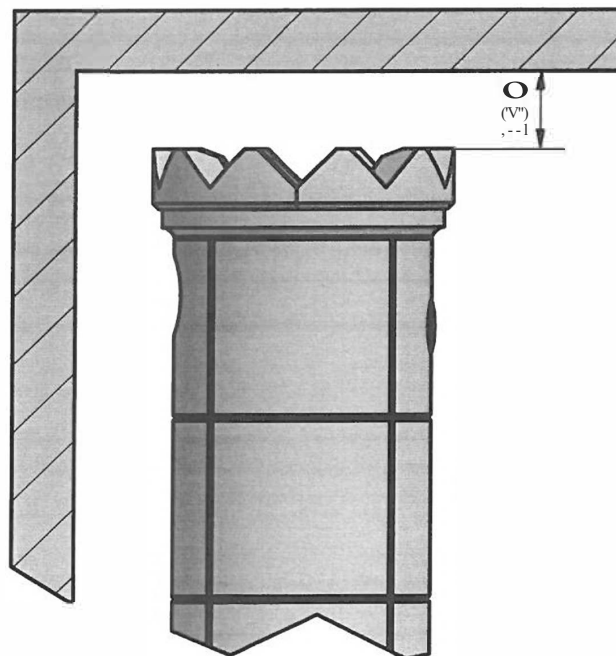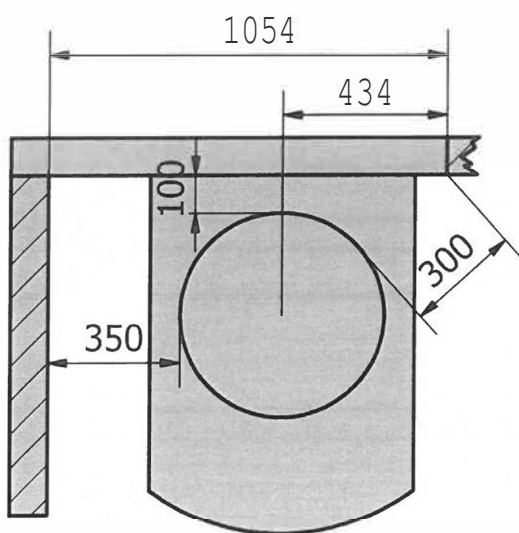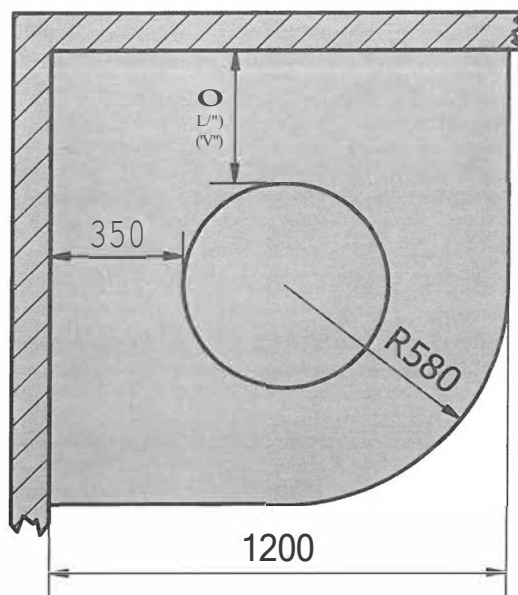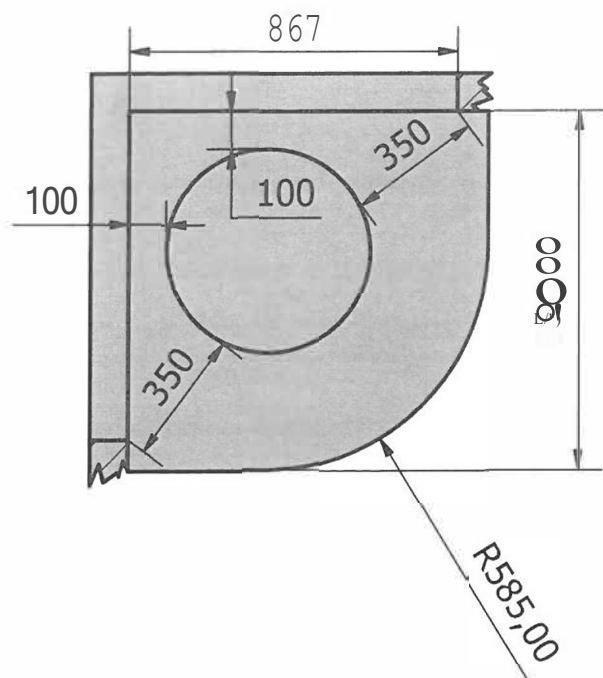

Navrh Frode Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 24.06.2015	
Norsk Kleber AS					
			Strana 3	Edice	List 1 / 1


Montážní návod Kristin

Obr. 1

1. Umístěte na nehořlavou podlahu (beton, dlažba apod.) dvoudílný 15mm spojovací ocelový pásek.
2. Sestavte po obvodu kameny (206x150x70) tak, aby ocelový spojovací pásek zapadl do drážek na spodní straně kamenů.
3. Do drážky na vrchní straně kamenů vložte dvoudílný 30 mm spojovací ocelový pásek.

Obr. 2 Vrstva pod dveřmi

1. Připevněte zadní kámen pro přívod vzduchu $\varnothing=113$ mm. Při připojení přívodu vzduchu v uzavřeném systému je možné umístění na šikmou zadní stěnu a na bok.
2. Postavte následně vedle něj sedm kamenů (300 x 196 x 70).
3. Do drážky na vrchní straně kamenů připevněte dvoudílný spojovací ocelový pásek 30 mm s vybráním pro dvířka a případné boční prosklení.
4. Do svislých drážek mezi jednotlivými kameny vložte osm 30 cm těsnících ocelových lišt.

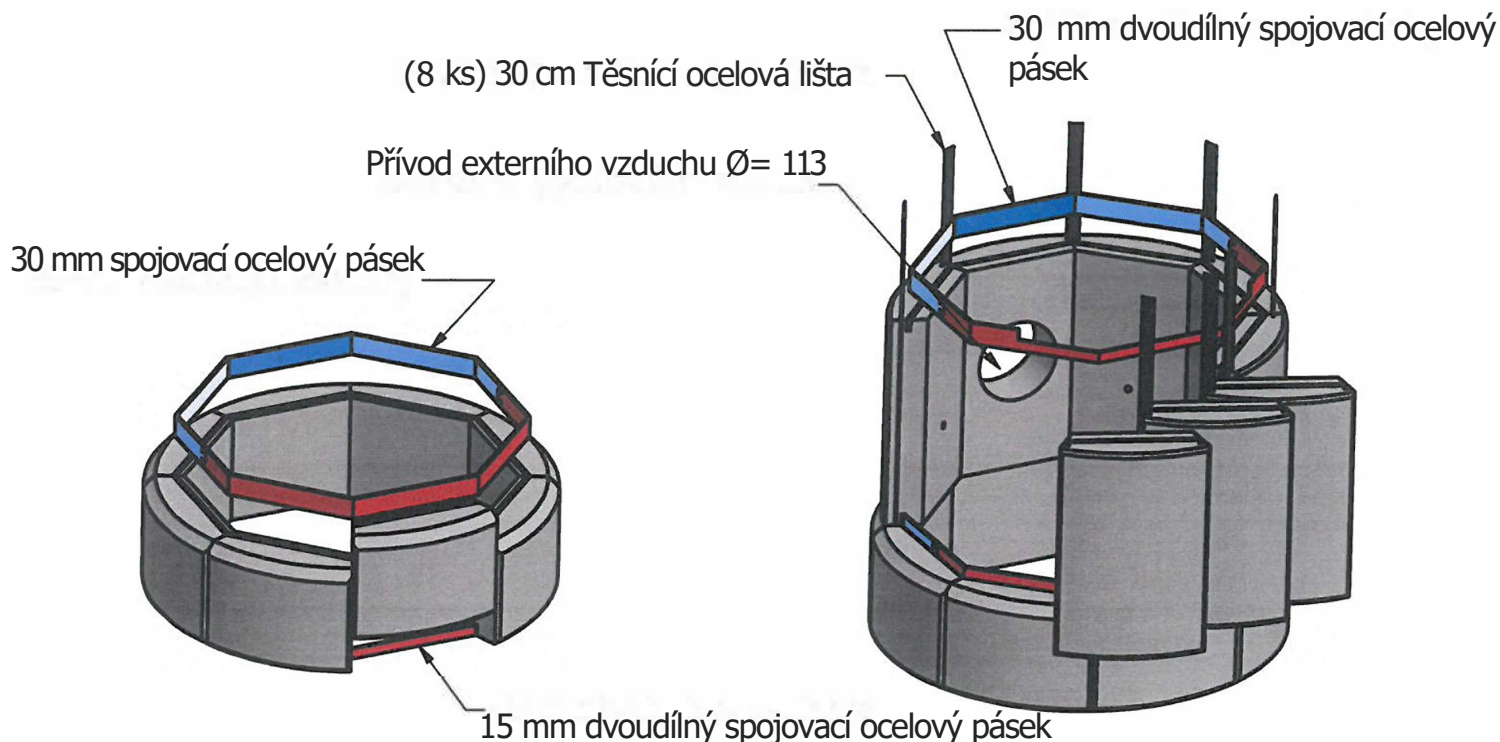

Obr.1

Obr.2

Navrhl Frode Egan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 4	Edice	List 1 / 1


Montážní návod Kristin

Obr. 3


1. Na základovou desku připevněte čtyři nosné kameny (358 x 100 x 40 mm).
2. Na dno položte minerální izolaci fólií nahoru.

Obr. 4

1. Položte kamennou desku topeniště na nosné kameny tak, aby otvory pro regulaci tahu byly umístěny na přední straně kamen a drážka pro vložení těsnění byla nahore.
2. Zatačte těsnicí šňůru do drážky na horní straně kamenné desky topeniště.

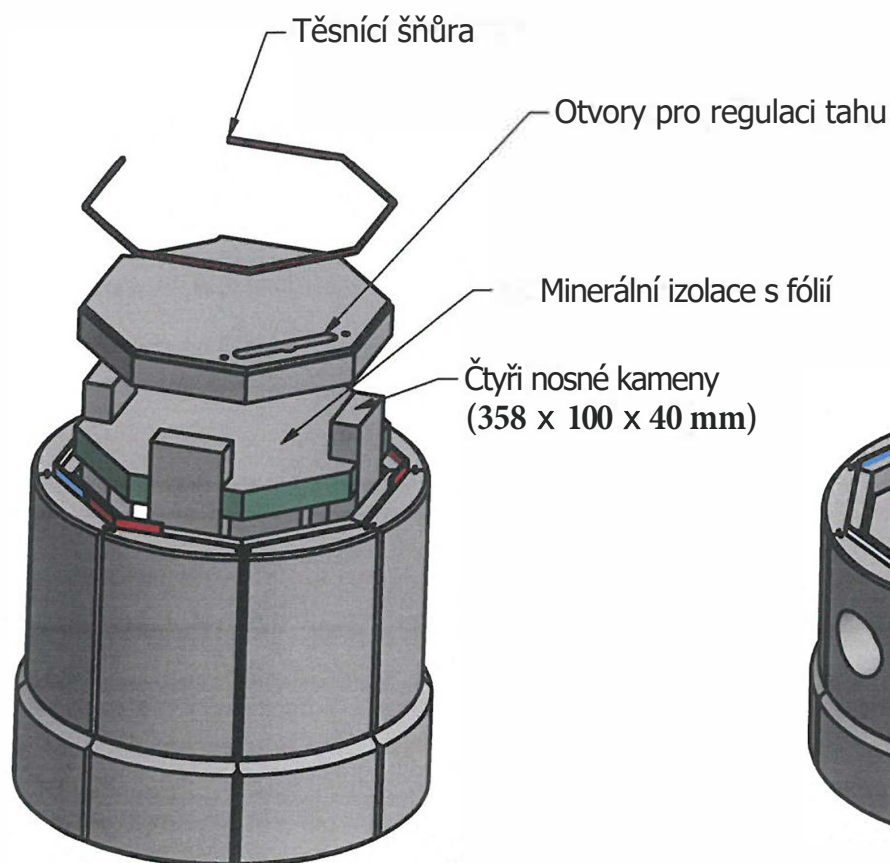

Obr.3

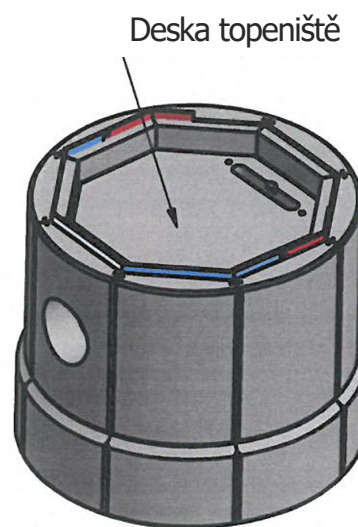

Obr.4

Navrhl Frode Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 5	Edice I	List 1 / 1

Montážní návod Kristin

Montáž dvířek


Než se pustíte do montáže dvířek, je důležité věnovat velkou pozornost, jakým způsobem je umístěna pružina pro automatické zavírání dvířek, abyste měli jistotu, že po jejich opětovném umístění do rámu budou dvířka spolehlivě fungovat.

Obr. 5


1. Mírně otevřete dvířka.
 2. Zvedněte je a vytáhněte ze spodního pantu.
 3. Vytáhněte dvířka směrem dolů a ven i z horního pantu.
 4. Mírně povolte čtyři šrouby Phillips B (šroubovák Phillips) a i dva šrouby A (13 mm).
- Na vnitřní straně dvířek jsou nyní uvolněné dva profily a bude snazší do nich umístit kameny.

Obr.6


1. Umístěte dvířka na místo.
 2. Vložte pevnou desku pro regulaci tahu do dvou otvorů v topeništi.
 3. Nainstalujte pohyblivou desku pro regulaci tahu a přišroubujte klíčku pro regulaci tahu.
- Klíčku nakonec seřídte po dokončení dvevní sekce.

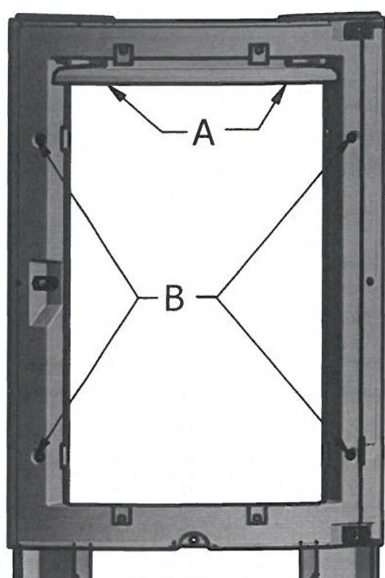

Obr. 5

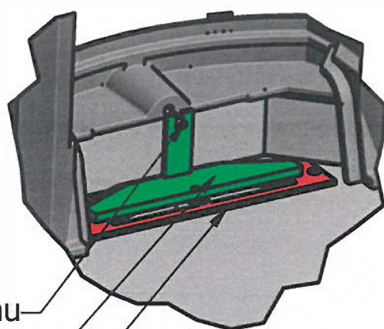

Klíčka pro regulaci tahu
Pohyblivá deska pro regulaci tahu
Pevná deska pro regulaci tahu

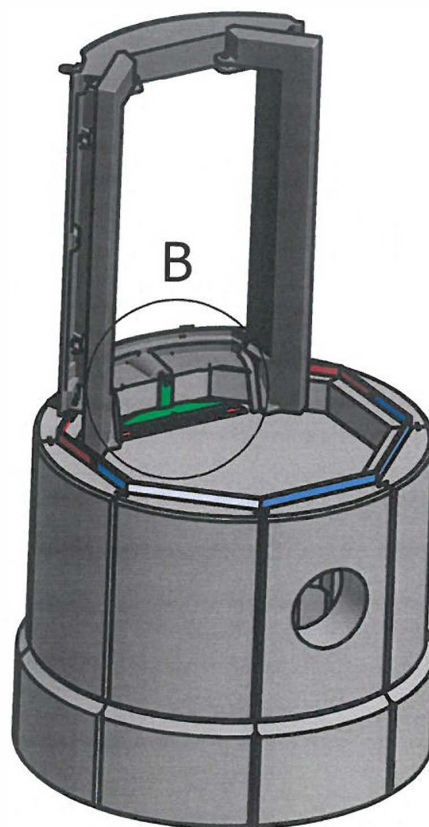

Obr. 6

Navrhl Frøde Eggan	Zkontroval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS			Strana 6		
			Edice II	List 1 / 1	


Montážní návod Kristin

Obr. 7

1. Ke dveřím připevněte dva poloviční kameny z každé strany dveří (250 x 93 x 70 mm).
2. Připojte pět zbylých kamenů po obvodu (250 x 196 x 70 mm).
3. Do drážek na vrchní straně kamenů vložte 30 mm dvoudílný ocelový pásek (neuzavřený).
4. Do svislých drážek mezi kameny vložte šest 25 cm těsnících ocelových pásek.

Obr. 8

1. Ke dveřím připevněte dva poloviční kameny z každé strany dvířek (250 x 93 x 70 mm).
2. Připojte pět zbylých kamenů po obvodu (250 x 196 x 70 mm).
3. Do drážek na vrchní straně kamenů vložte 15/30 mm ocelový pásek s vybráním pro dvířka.
4. Do svislých drážek mezi kameny vložte šest 25 cm těsnících ocelových pásek.
5. Seříd'te nastavení tahu a naneste trochu maziva na hřídel a ovládací čep.
6. Umístěte horní kryt na ovládání tahu.
7. Zavěste dvířka tak, aby byla samozavírací pružina správně na svém místě.

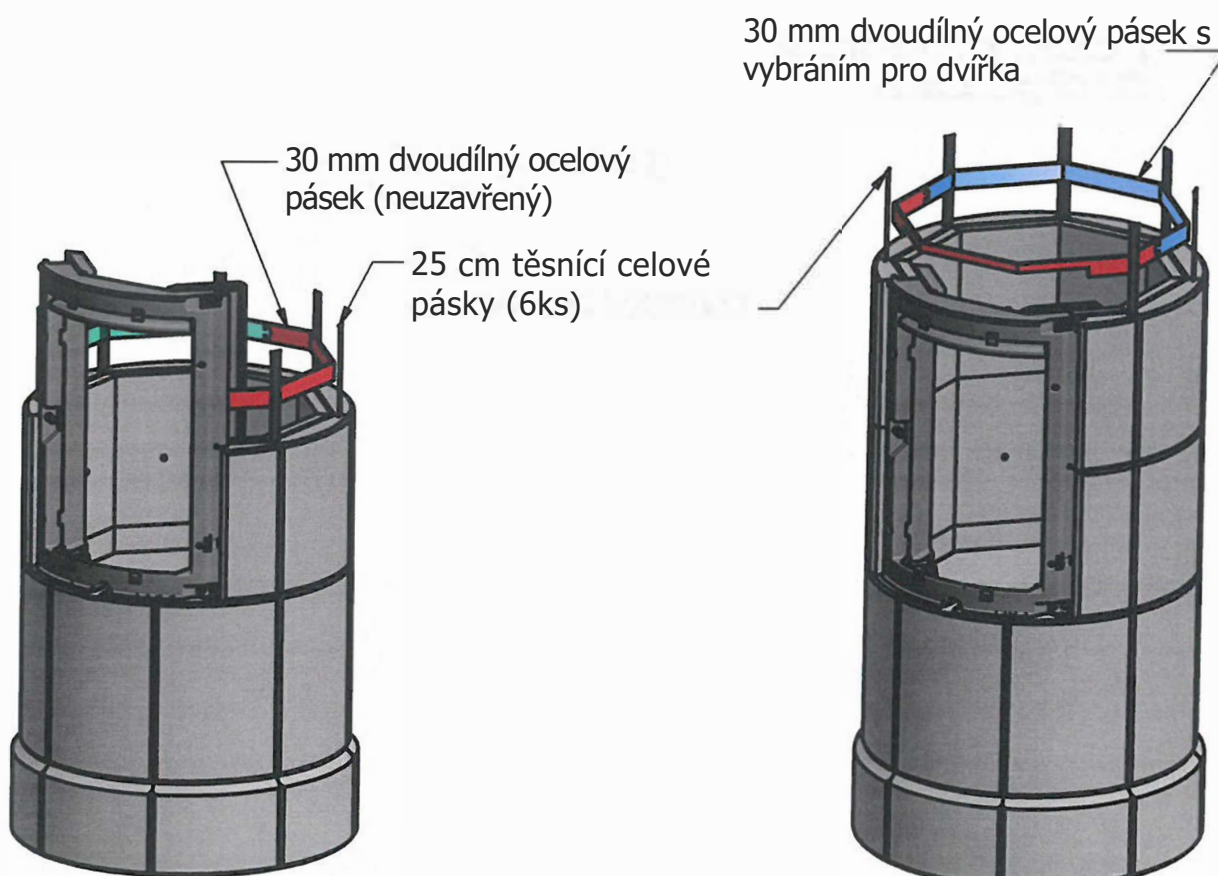

Obr.7

Obr.8


Navrhl Frode Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 7	Edice I	List 1 / 1

Montážní návod Kristin


Výstelka topeniště

Obr. 9 a 10

1. Umístěte zadní svislou desku **A** s otvory pro sekundární vzduch na základní desku, tak aby otvory byly v její horní části.
2. Připojte desku **B** na desku **A**.
3. Připevněte boční desky **D**.
4. Připevněte rohové desky **C**.
5. Umístěte spodní desku **E** na dno topeniště.
6. Umístěte **F** na B, C a D.

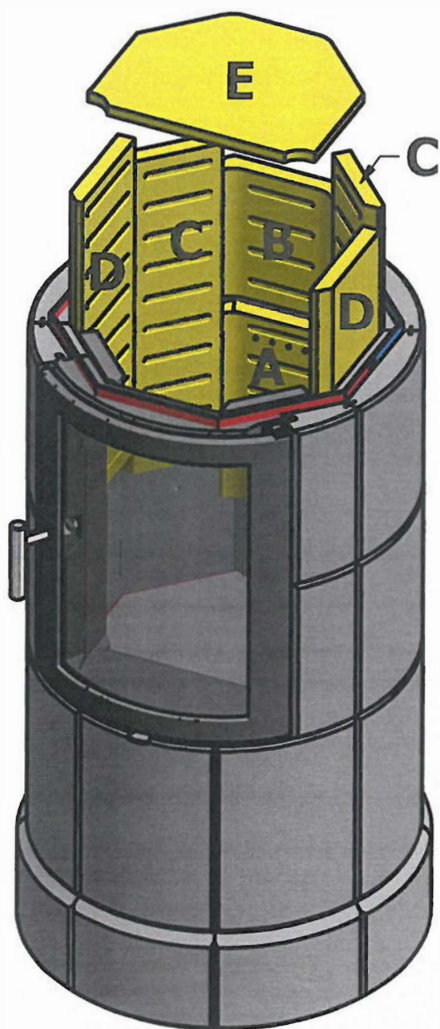

Obr.9

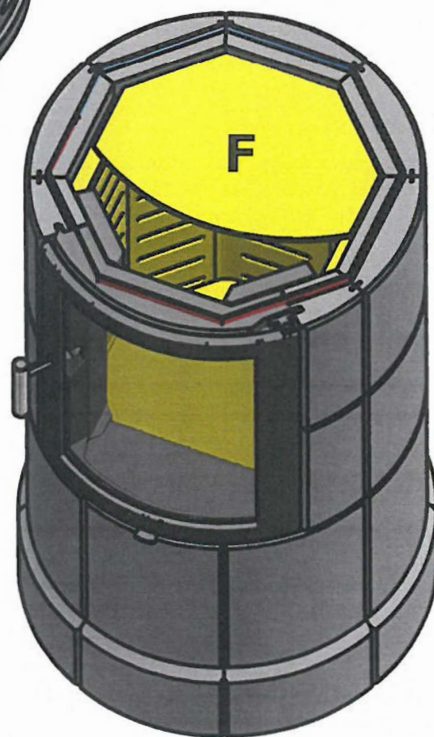

Obr.10

Navrhl	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum	
Frøde Eggan				18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 8	I Edice	List 1 / 1


Montážní návod Kristin

Vrstva 3 (Obr. 11)


1. Na ocelový pásek nad dveřmi položte po obvodu 8 kamenů o výšce 14 cm.
2. Zatačte do drážky na vrchní straně kamenů 15 mm dvoudílný ocelový pásek
3. Zasuňte 8 tenkých pásků o délce 14 cm do drážek mezi kameny.

Mezideska (Obr. 12)

1. Umístěte mezidesky 1 a 2 na jejich místo s přepážkami uprostřed nad dvířky.
2. Umístěte mezidesky 3 a 4 na jejich místo s přepážkami kolmo.
3. Do předvrtaných děr v mezideskách vtačte 8 mm ocelové kolíčky (4 ks).

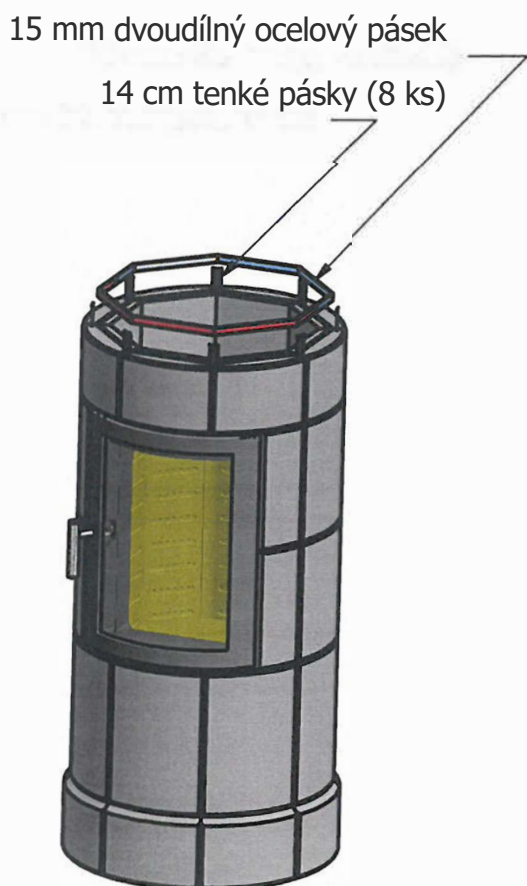

Obr.11

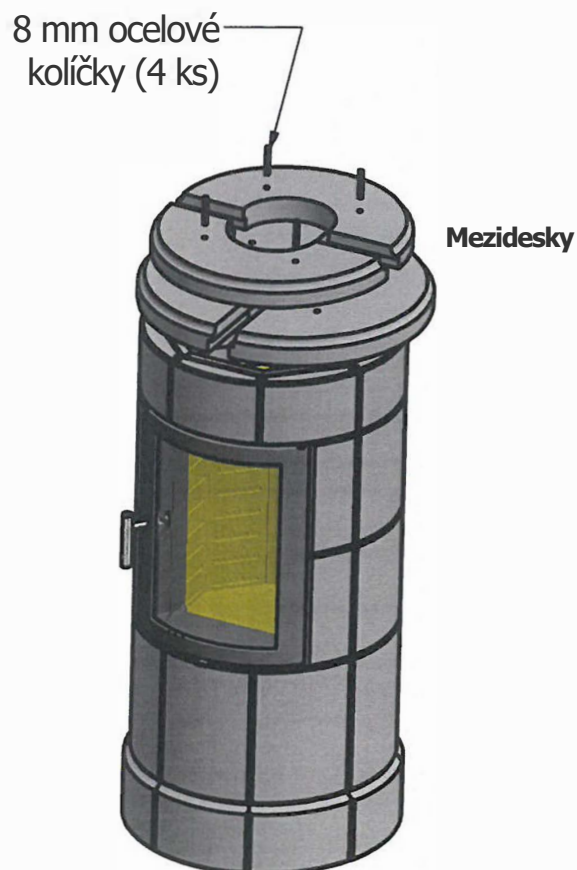


Obr.12

Navrhl Frode Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 9	Edice	List 1 / 1

Montážní návod Kristin

(Obr. 13)

1. Umístěte 4 kameny po obvodu tak, aby byly předvrtané díry pro ocelové kolíčky byly v jejich spodní části.
2. Vtiskněte 30 mm ocelové pásky na vrchní straně kamenů do drážky.
3. Vsuňte 8 mm ocelové kolíčky (3 ks) do předvrtaných děr v bočních kamenech.
4. Umístěte zadní kámen s otvorem pro odvod kouře (237x150x30 mm) na své místo otvorem směrem dozadu.
5. Zasuňte 4 tenké pásky o délce 30 cm do svislých drážek mezi kameny.

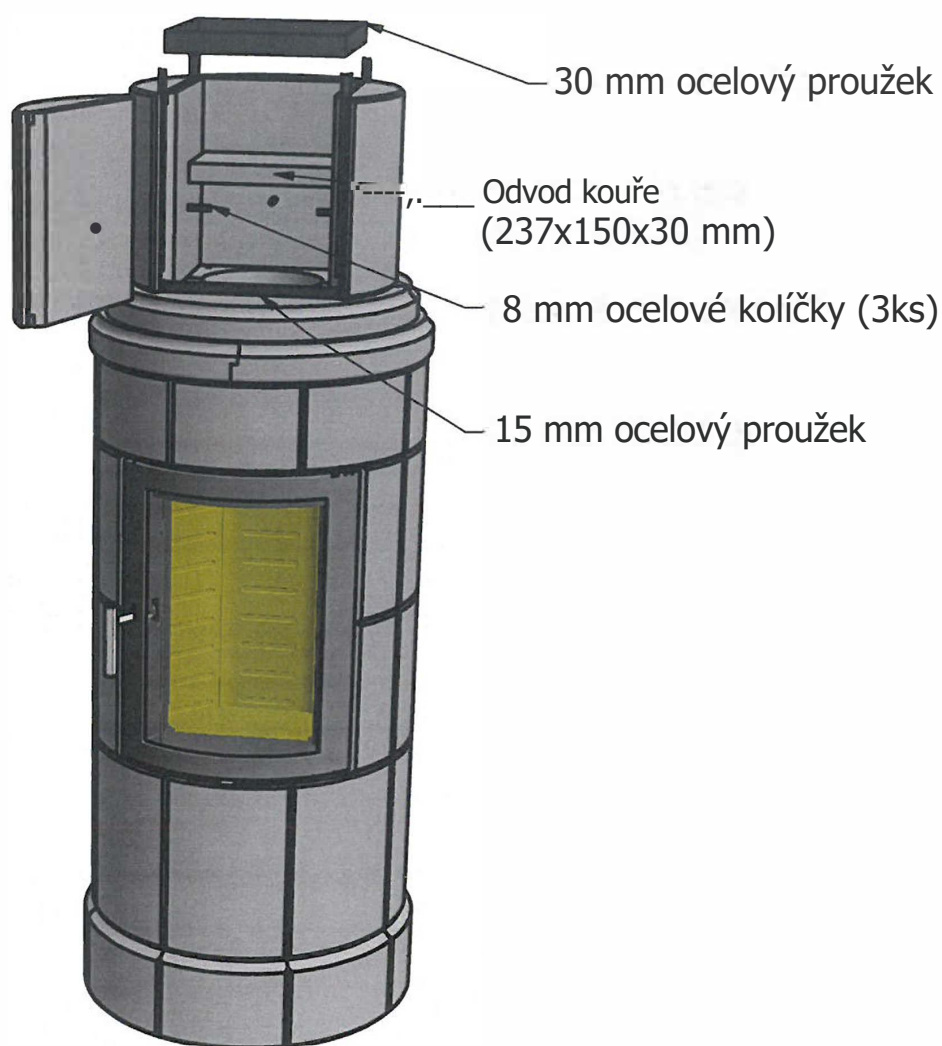


Obr.13

Navrhl Frode Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum 18.05.2018	Datum	
Norsk Kleber AS					
			Strana 10	Edice	List 1 / 1

Montážní návod Kristin

(Obr. 14 a 15)

1. Umístěte 4 kameny po obvodu tak, aby byly předvrtané díry pro ocelové kolíčky byly v jejich spodní části.
2. Vtiskněte 30 mm ocelové pásky na vrchní straně kamenů do drážky.
3. Vsuňte 8 mm ocelové kolíčky (3 ks) do předvrtaných děr v bočních kamenech.
4. Umístěte zadní kámen s otvorem pro odvod kouře (237x150x30 mm) na své místo otvorem směrem dozadu.
5. Zasuňte 4 tenké pásky o délce 30 cm do svislých drážek mezi kameny.

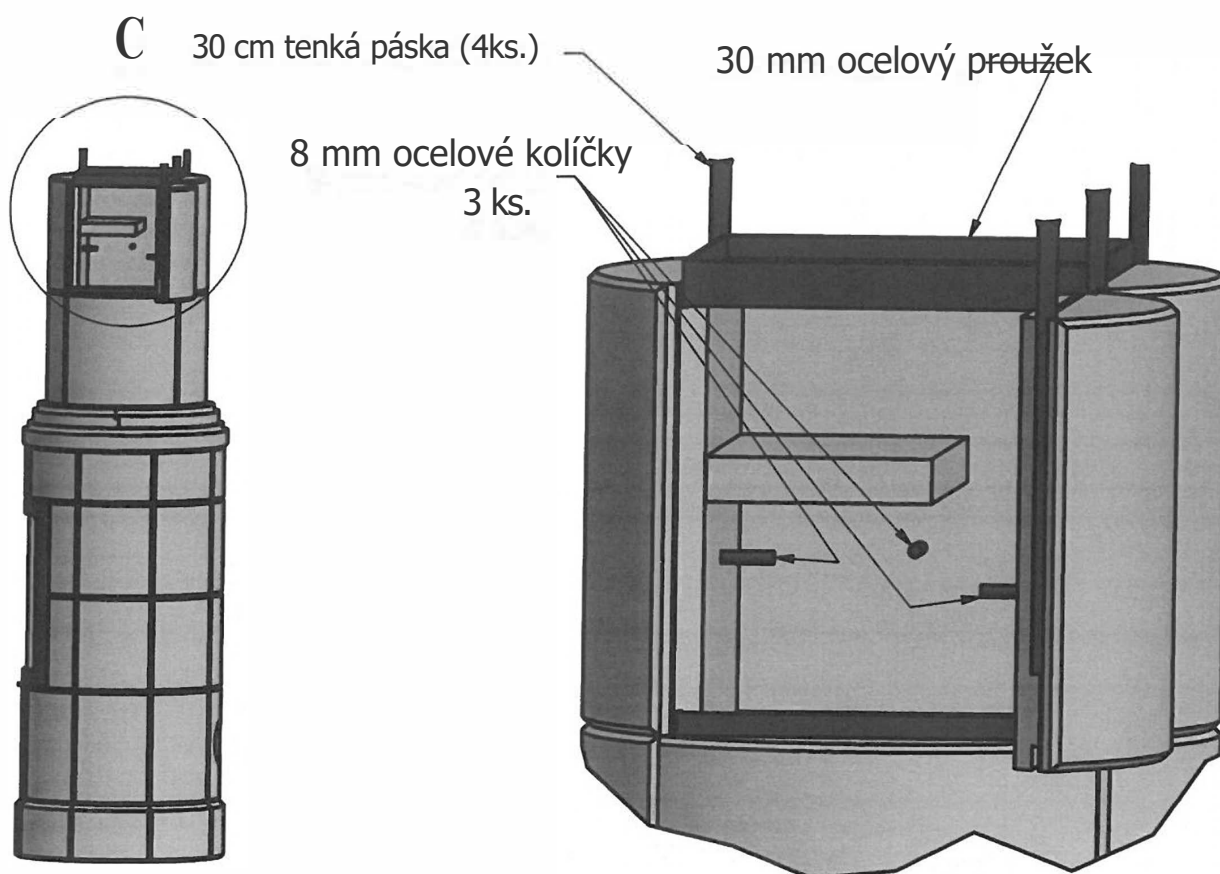

Obr.14

Obr.15

Navrhl Frøde Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS			Strana 11		
			Edice	List 1 / 1	


Montážní návod Kristin

Vrchní vrstva (Obr. 16)


1. Umístěte kámen s otvorem na kouřovod na jeho místo do zadu.
2. Připevněte kouřovou trubku a utěsněte kolem trubky těsnicí šňůrou. Trubka by měla jít až k vnitřním kamenům.
3. Umístěte po obvodu boční kameny a přední kámen.
4. Vtlačte 15mm ocelový kroužek na místo drážek v kamenech.
5. Zatlačte 8 mm ocelové kolíčky do bočních kamenů a kamene s kouřovodem.
6. Umístěte desku s odvodem kouře (237x150x30 mm) na své místo tak, aby otvor směřoval dopředu.
7. Zasuňte 4 tenké pásky o délce 30 cm do svislých drážek mezi kameny.

Koruna (Obr. 17)

1. Umístěte spodní korunové kameny tak, aby nalepený filtr směřoval dolů ($\varnothing=460 \times 45$)
2. Umístěte dva horní korunní kameny na spodní korunové kameny.
3. Zatlačte mosaznou desku na místo.

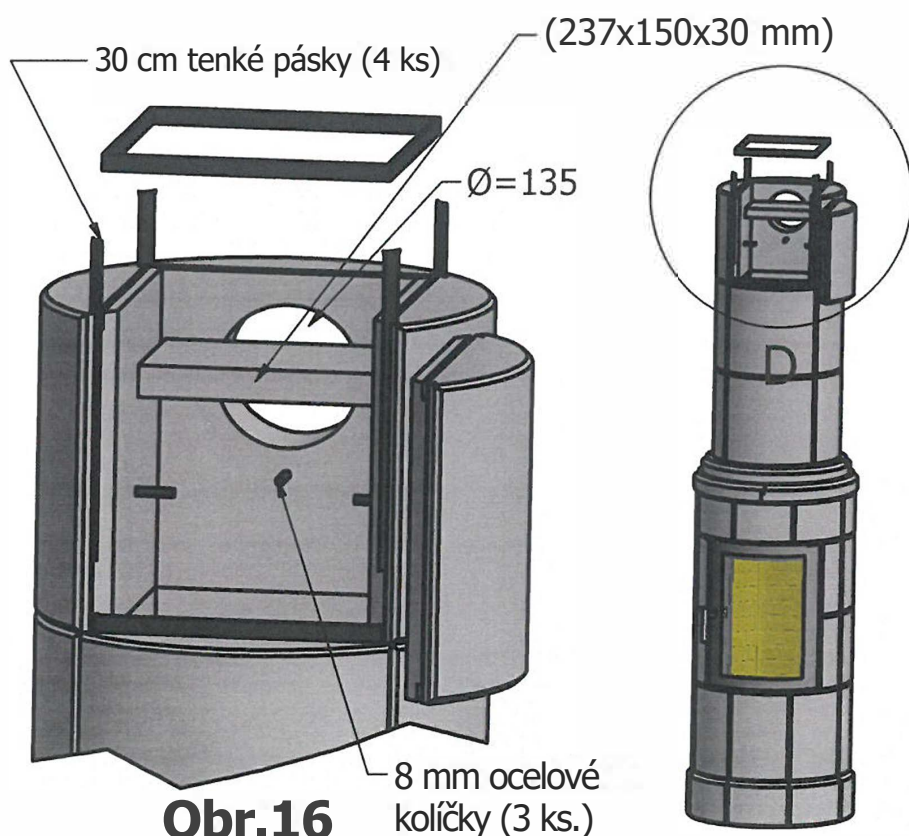

Obr.16

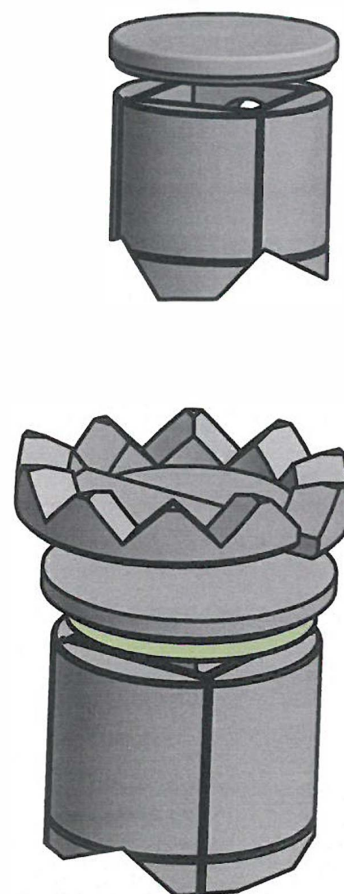

Obr.17

Navrhl Frøde Eggan	Zkontroloval	Schválil	Datum	Datum 18.05.2018	
Norsk Kleber AS					
			Strana 12	I Edice	List 1 / 1